


Einbauanleitung - Installation guide - Instructions de montage


33621 RPM Optokoppler für elektronische Zündungen
 RPM opto-coupler for electronic ignitions
 Optocouleur RPM pour allumages électroniques

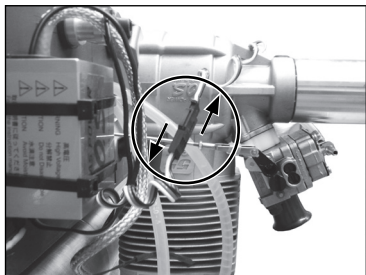


Trennen Sie die Steckverbindung zwischen Zündbox und Drehzahlsensor.

Disconnect the connector between ignition box and rpm sensor.

Débrancher le connecteur entre l'allumage électronique et capteur de vitesse.

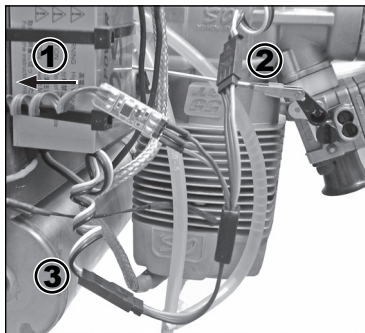

1. an die Buchse **RPM** des General Air-Moduls (33611) oder General Engine-Moduls (33610) anstecken
2. Drehzahlsensor
3. Zündbox

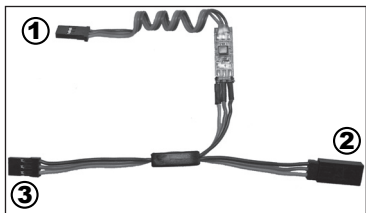

1. Connect to **RPM** socket of the General Air-Module (33611) or General Engine-Modul (33610).
 2. RPM sensor
 3. Ignition Box
-
1. branchez dans la prise **RPM** de General Air module (33611) ou de General Engine module (33610)
 2. capteur de vitesse
 3. allumage électronique